


リュックサイン 「アドハイキング」

取扱説明書

内容物

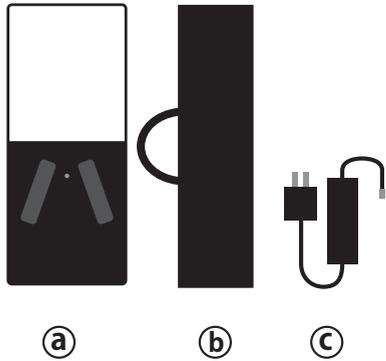

- ① リュックサイン(本体)
- ② 専用収納バッグ
- ③ 充電用 AC アダプター


ビジュアルシート交換方法



リュックサインの四辺にあるシートロックを外してください。シートロックは手動で外すことが可能です。

アクリル板を外し、ビジュアルシートを差し込み、アクリル板を戻してからシートロックをしてください。

充電方法



リュックサインの横面のIn Put ジャックに AC ケーブルを接続すると充電開始します。約 7 時間で満充電となり約 5 時間使用可能となります。