





フェニックスカウンターA【※PVC仕様】 組み立て方

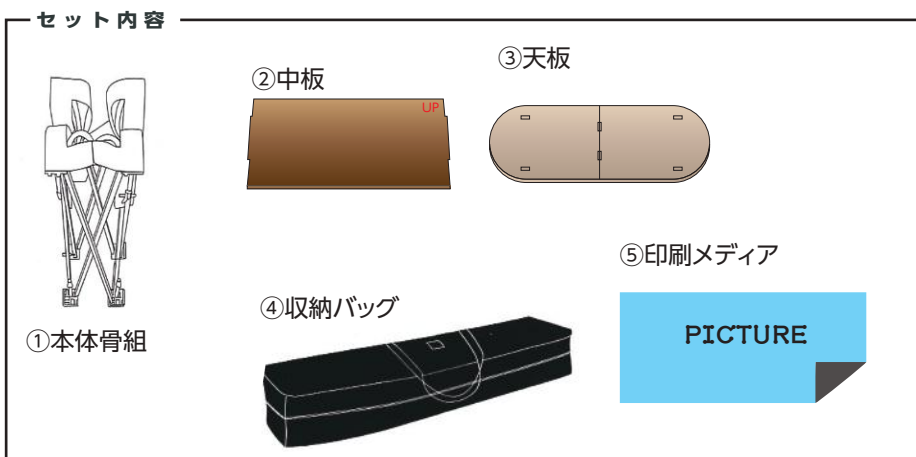

1. 本体骨組を広げます。

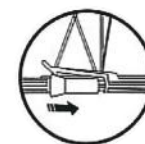


※4箇所カチッと音がするまで止めます

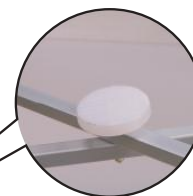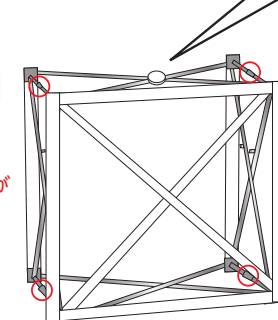


※丸いマジックテープが付いている面を上にして下さい。

2. 中板を取り付けます。

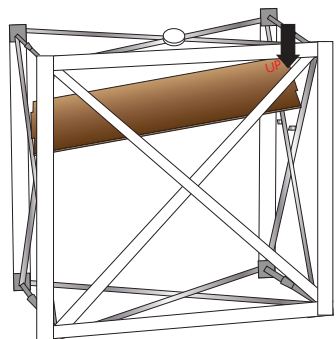

※UPと記載されている面を上にして下さい。

3. 印刷メディアを取り付けます。

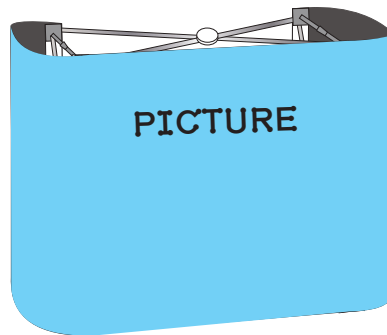

4. 天板を乗せて完成です。

