



内容物一覧

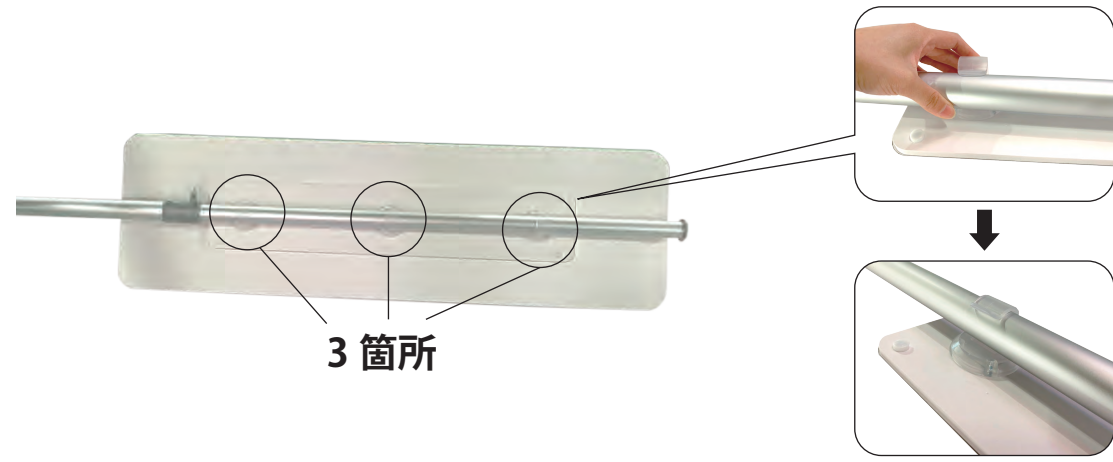

①印刷メディアの裏に付属しているフックに、支柱を引っ掛けます。



②①を土台へ差し込みます。 ※調節ネジを回し、高さの調節を頂けます

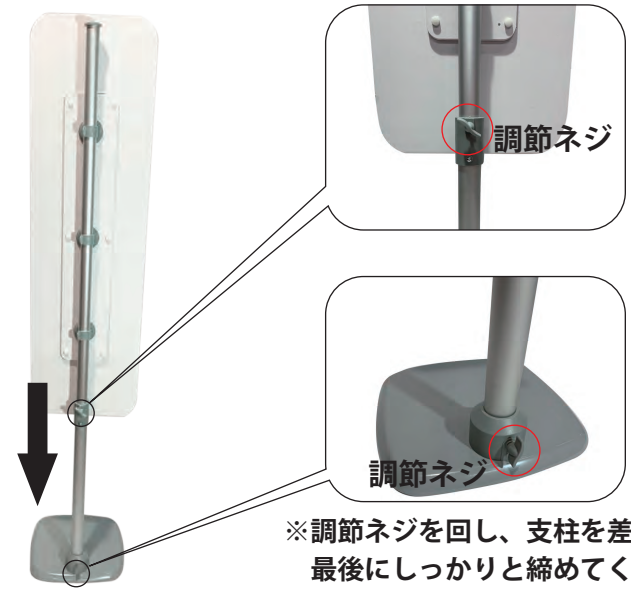


※調節ネジを回し、支柱を差し込み、最後にしっかりと締めてください。

③ディスペンサーを取り付け完成です。



ディスペンサー使用説明書

1. 付属のピックをディスペンサー上部の溝へ差し込み、押すと簡単に開きます。

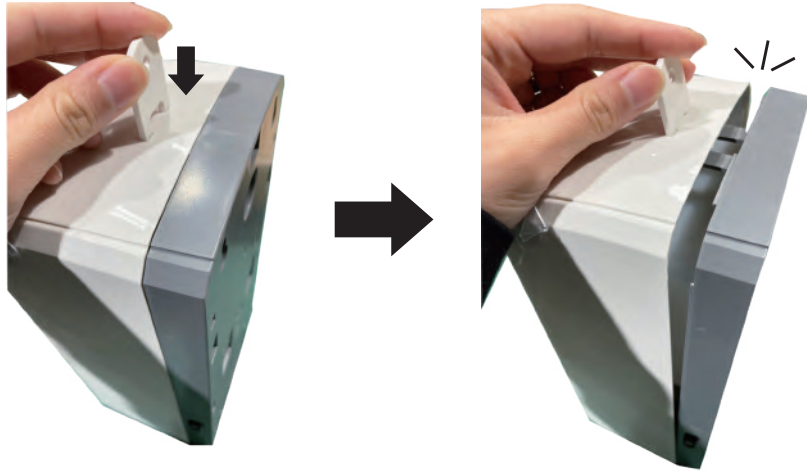


2. フタを取り、消毒液を入れてください。



※消毒液はお客様でのご準備をお願いいたします。

3. 側面のフタを開け、単2電池を4本セットしてください。

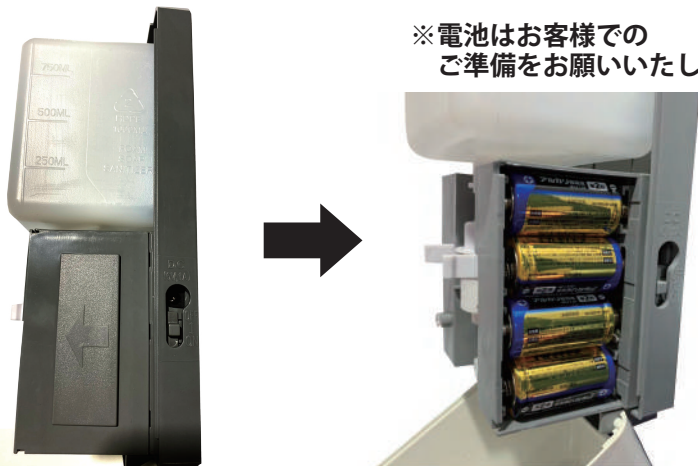

※電池はお客様でのご準備をお願いいたします。

4. スイッチをONにし、手をかざすと消毒液が噴射されます。

