



エコミーバックパネル 組み立て方


- ① 本体骨組みの向きを確認します。
マジックテープが4辺に付いている面が正面、
縦2辺のみに付いている面が後面です。

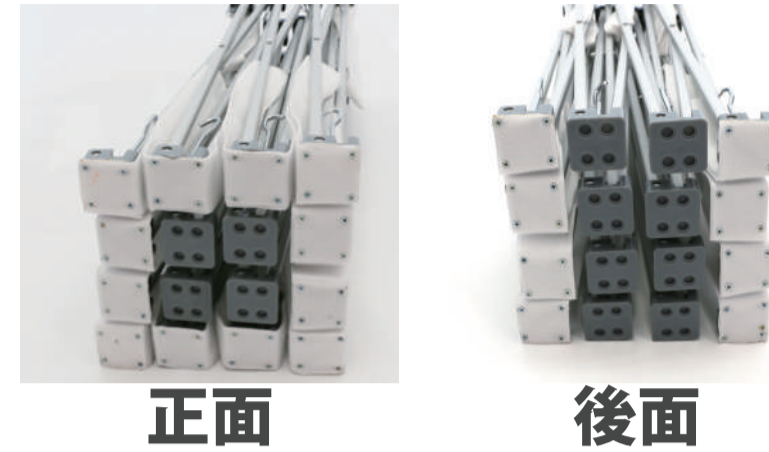


- ② 本体骨組みを広げます。
アジャスターのついている面が、
底になるよう設置してください。

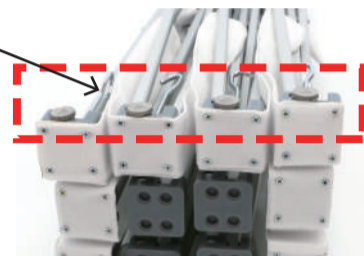

Point!
2人で行うと楽に
広げることができます。

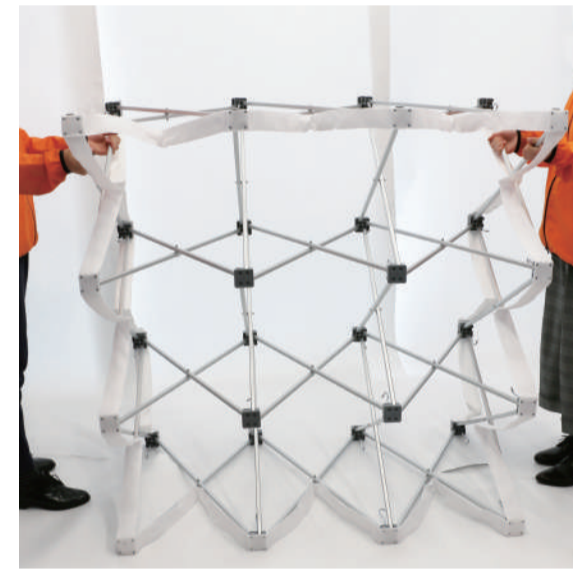


- ③ 本体のジョイント部分を引っ掛けて結合させます。

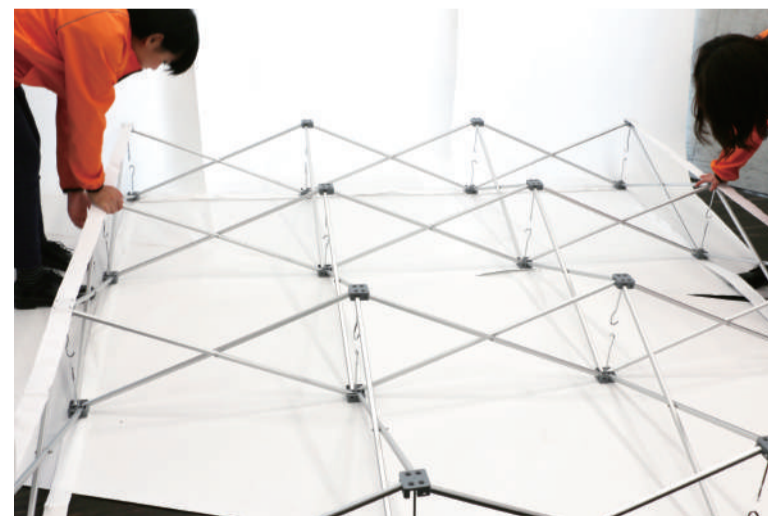

Point!
本体骨組みを横に寝かせ、上から力を加えて押しと
引っ掛けやすくなります。

- ④ 本体骨組みを寝かせた状態のまま
出力布を広げ、端からマジックテープで
とめていきます。

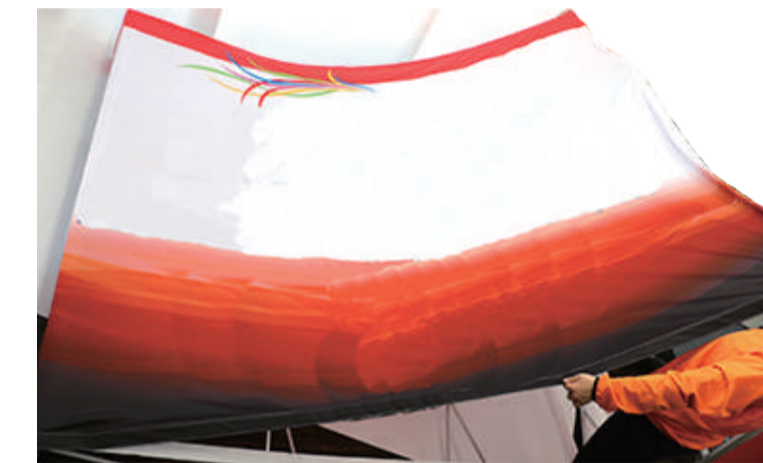

Point!

ピンと張るように引っ張りながら
マジックテープをとめていくと、
きれいに設置できます。

- ⑤ グラフィックをつけ終わってから
本体を起こして、完成です。



※収納時のご注意※

本体収納の際、ジョイント部分のフックを
全て外してから骨組みを縮めて下さい。
フックを掛けたままの状態、
無理に骨組みに力をかけた場合、
本体破損の恐れがあります。



↑フックを掛けたままの状態



↑フックを外した状態