


## Rタイプ 1スパン 組み立て方

### 1. 本体骨組みを広げる

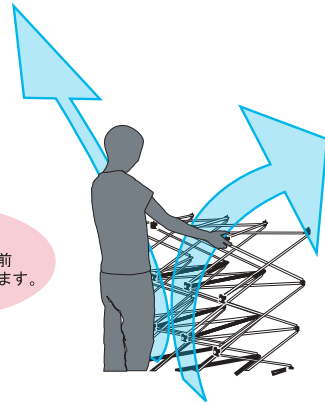


グレーの金具が上  
オレンジの金具が前  
にくるように広げます。




まず骨組み部分を右の図のように設置します。

次に左の図のように矢印の方向へ力をかけると、骨組み部分は使用時の大きさまで広がります。

### 2. 支柱パーツの取り付け

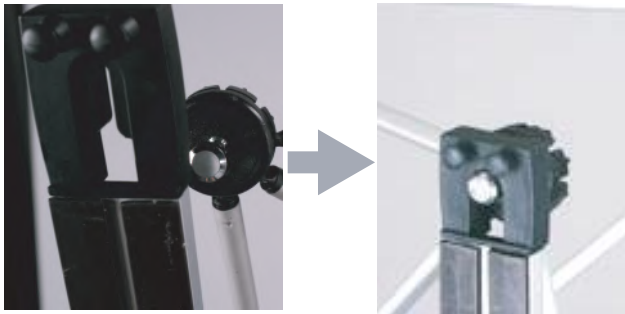


支柱パーツの穴を本体に差し込みとりつけます。

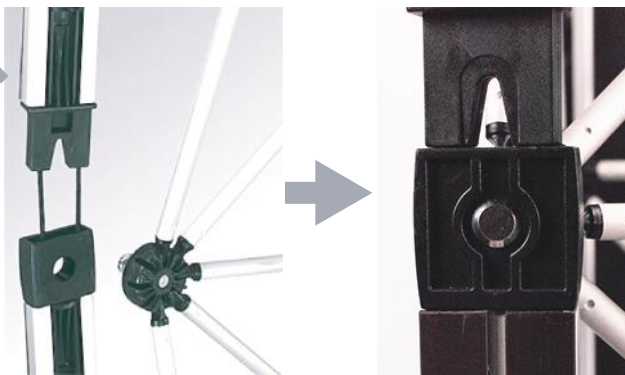

真ん中部分も同様にとりつけていきます。

骨組み部分を広げきったら、  
支柱パーツを**下から**付けていきます。

### 4. シートを貼り付ける

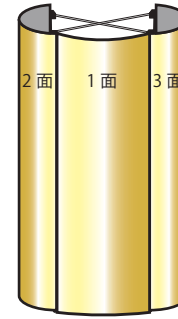


最後に、グラフィックシートを上記の番号順に張り付ければ完成です。

両端面のグラフィックシートは、上記の図のように、後ろに回り込む形で使用します。

シート上部にあるフックを、本体骨組の凸部に引っ掛け、上から磁石を支柱に沿わせる形で貼り付けます。

### 5. 収納方法

グラフィックを収納するさいは、グラフィック面を外側にして下さい。中央パネルの1枚は、全部かさねてからまいて下さい。左右両端2枚は、外側にまいて収納して下さい。

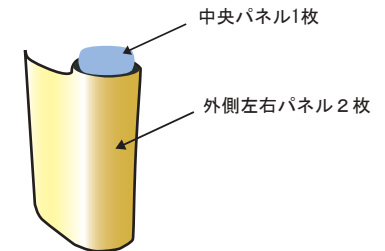

※出力表面に汚れが付着した場合は、同梱しておりますメラミンスポンジをお使いください。少し湿らせてから汚れの部分を軽くこすると、取る事が出来ます。ただ濃色の部分をあまり強くこすると表面のラミネートが剥がれ、色落ちの原因になりますのでご注意ください。