


Sタイプ1スパン 組み立て方

1. 本体骨組みを広げる

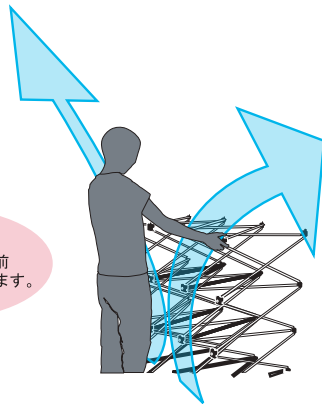


グレーの金具が上
オレンジの金具が前
にくるように広げます。



まず骨組みパーツを右の図のように設置します。


次に左の図のように矢印の方向へ力をかけると、骨組みパーツは使用時の大きさまで広がります。

2. 支柱パーツの取り付け

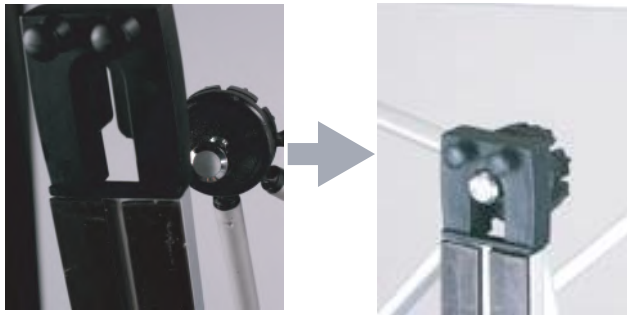


支柱パーツの穴を本体に差し込みとりつけます。

骨組みパーツを広げきったら、
支柱パーツを**下から**付けていきます。

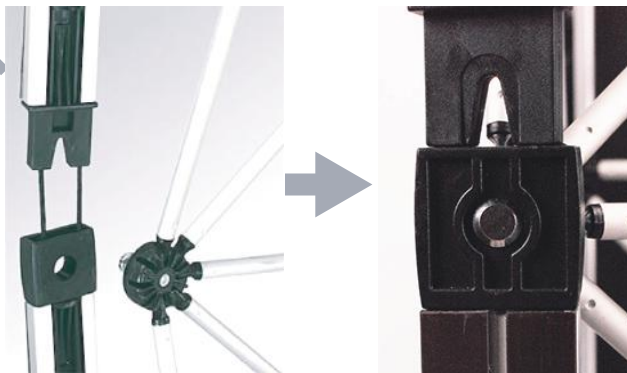



真ん中部分も同様にとりつけていきます。

3. 倒れ止めの取り付け

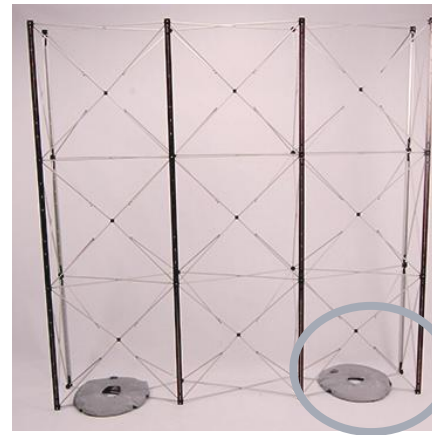

倒れどめに水をいれて、裏側本体の上へのせます。

4. シートを貼り付ける

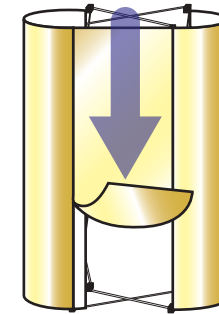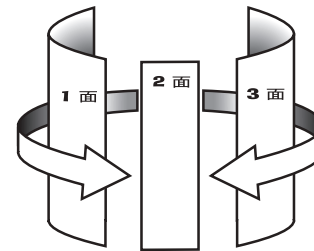

最後に、グラフィックシートを貼り付ければ完成です。


両端面のグラフィックシートは、左の図のように、後ろに回り込む形で使用します。

シート上部にあるフックを、本体骨組の凸部に引っ掛け、上から磁石を支柱に沿わせる形で貼り付けます。

5. 収納方法

グラフィックを収納する際は、グラフィック面を外側にして下さい。中央パネルの1枚は、全部かさねてからまいて下さい。左右両端2枚は、外側にまいて収納して下さい。このとき、取り付けフックについている**アルミのパーツを必ず、ずらすよう重ねて下さい。**

重なってしまいますと、アルミのパーツがグラフィックシートにあたって傷の原因になりますのでご注意ください。

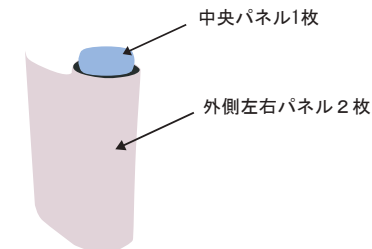

※出力表面に汚れが付着した場合は、同梱しておりますメラミンスポンジをお使いください。少し湿らせてから汚れの部分を軽くこすると、取ることが出来ます。ただ濃色の部分をあまり強くこすると表面のラミネートが剥がれ、色落ちの原因になりますのでご注意ください。