


骨組みの下に倒れ止めをくぐらせます。

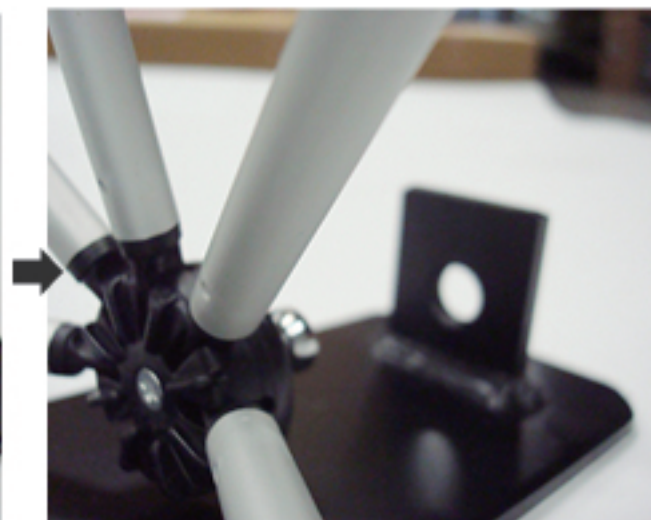

このようになります。

穴と、金具の位置を合わせます。



位置を調整します。

金具を穴に差し込みます。



2個取りつけます。

