


T字倒れとめ 設置方法



1. ベースにポールをセットします。



2. 本体の間に入れ、インシュロックで固定します。

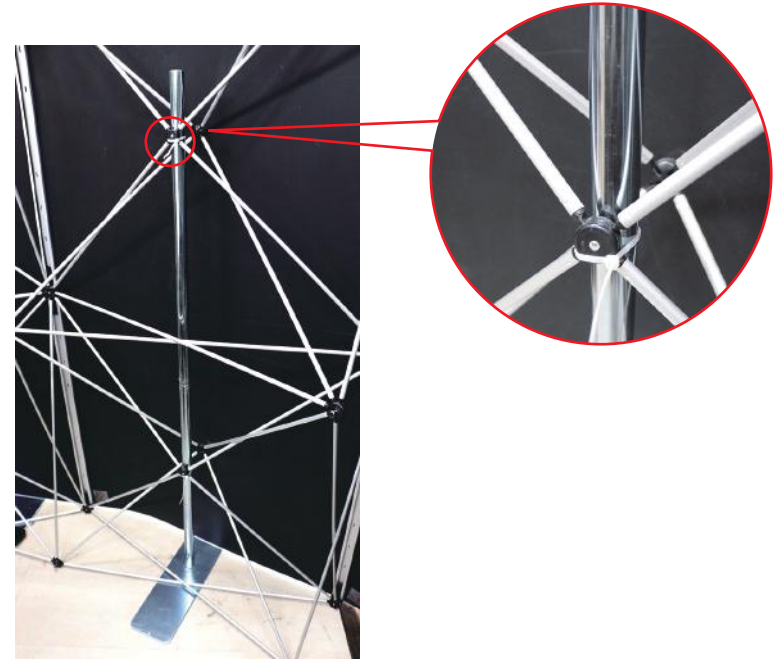

※倒れとめは印刷メディアをかける前に、設置してください。