


# 非接触消毒バナースタンド 両面パネルタイプ

## 内容物一覧

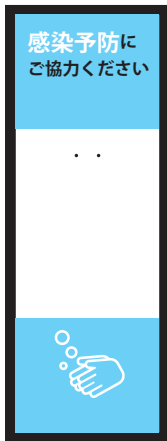

ディスペンサー  
1台

受け皿 1個

ベース 2台

ネジ 2個


ピック 1個

本体フレーム + 印刷メディア 1式  
(セットされています)


(印刷メディアとセットで  
ご購入の場合は既にメディアに  
付属しています)

## ① 本体フレームの両端にベースを取り付けます。

1. 先に六角レンチで少しネジを緩めます。  
(4箇所)
2. 本体フレームの溝へベースを差し込み、ネジを締めます。  
奥までしっかりと差し込んでください。

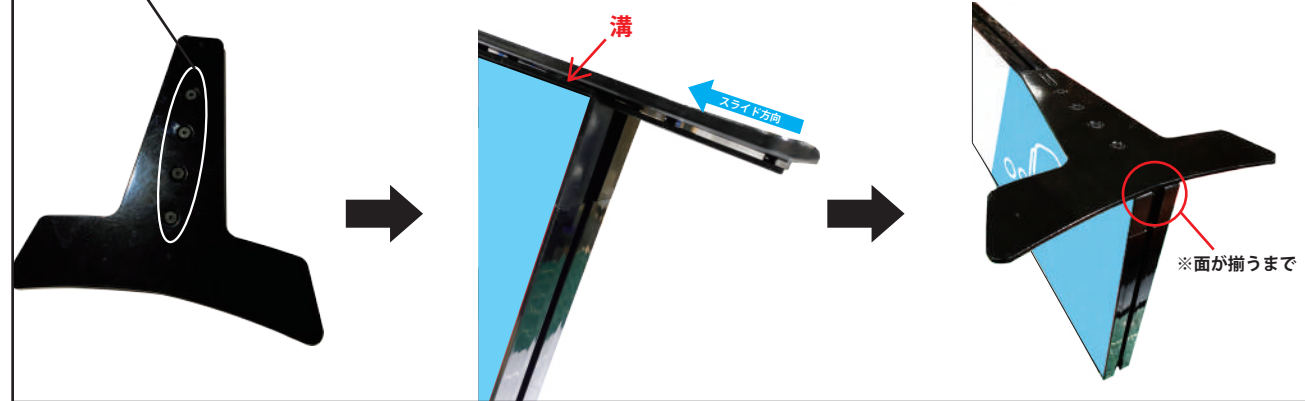

## ② 反対側も同様にベースを取り付けます。

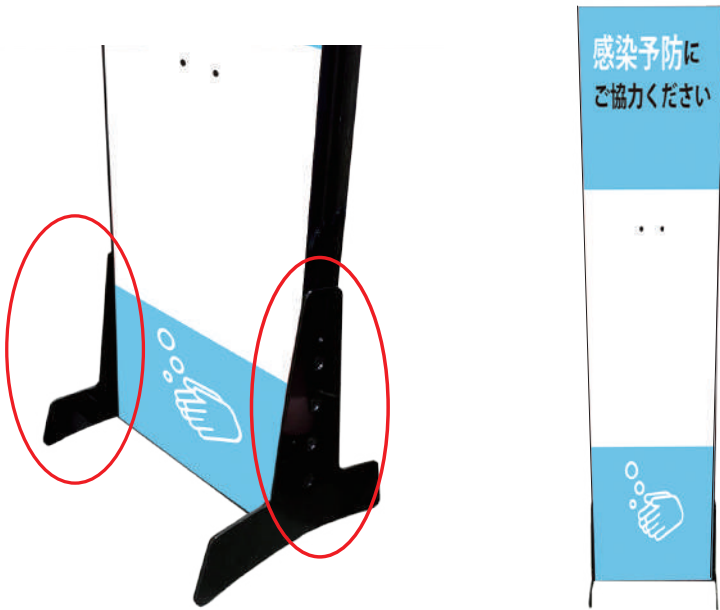


## ③ ディスペンサーを取り付け完成です。

ネジをディスペンサー裏面の  
溝へひっかけます。



# ディスペンサー使用説明書

1. 付属のピックをディスペンサー上部の溝へ差し込み、押すと簡単に開きます。

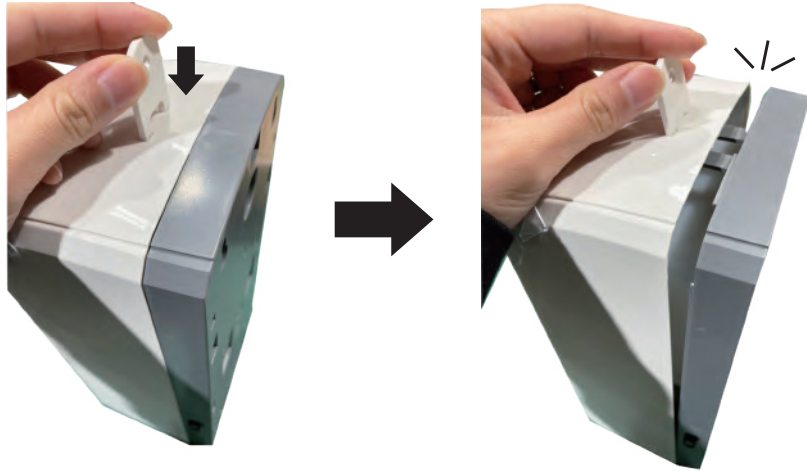


2. フタを取り、消毒液を入れてください。



※消毒液はお客様でのご準備をお願いいたします。

3. 側面のフタを開け、単2電池を4本セットしてください。

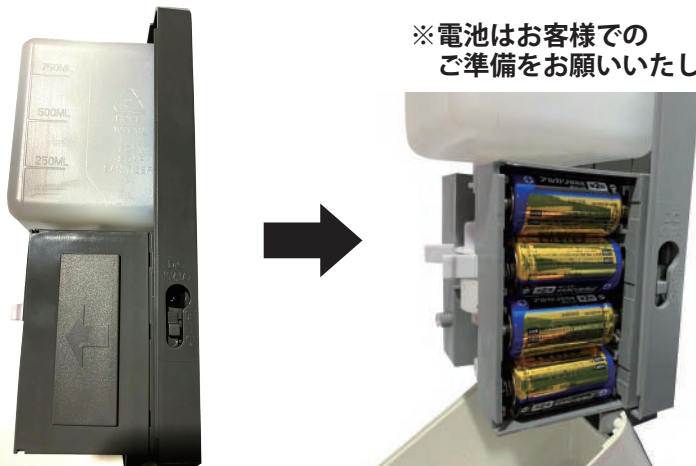

※電池はお客様でのご準備をお願いいたします。

4. スイッチをONにし、手をかざすと消毒液が噴射されます。

